




G4338

Eee PC

Benutzerhandbuch

Windows® XP Edition

Eee PC 1002HA/S101H

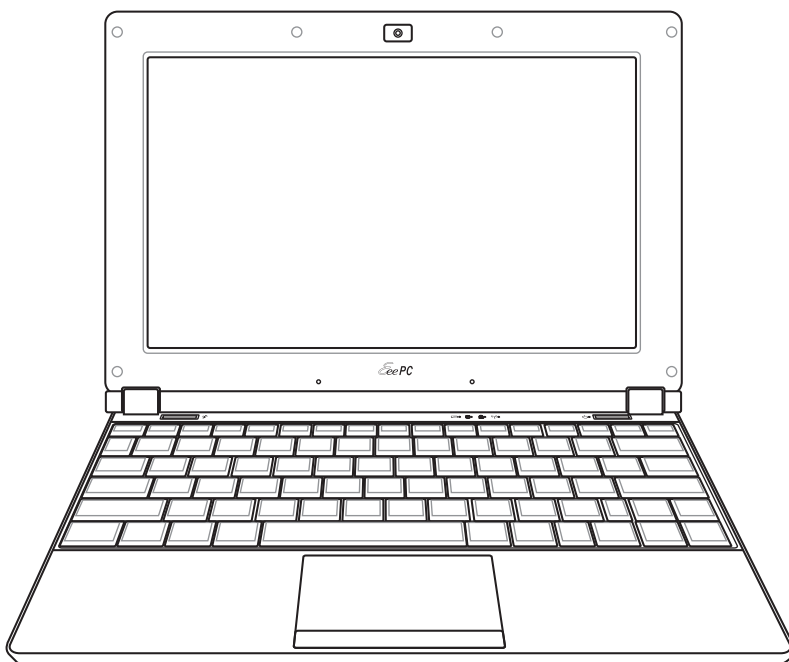

15G06Q059011





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	ii
Über dieses Benutzerhandbuch	iv
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch	iv
Sicherheitsvorkehrungen	v

Die einzelnen Teile

Oberseite	1-2
Unterseite	1-5
Rechte Seite	1-7
Linke Seite	1-8
Rückseite	1-8
Tastatur	1-10
Touchpad-Benutzung	1-12

Erste Schritte

Einschalten Ihres Eee PC	2-2
Erstes Starten	2-3
Desktop	2-4
ASUS EeePC-Taskleiste(n)programm	2-5
Aktivieren/Deaktivieren von Geräten	2-5
Einstellung der Bildschirmauflösung	2-6
Netzwerkverbindung	2-7
WLAN-Verbindung konfigurieren	2-7
Lokales Netzwerk (LAN)	2-8
Internetseiten aufrufen	2-11

Eee PC benutzen

ASUS-Update	3-2
Aktualisieren des BIOS über das Internet	3-2
Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei	3-3
Bluetooth-Verbindung	3-4
Super Hybrid Engine	3-6
Super Hybrid Engine-Modi	3-6
Eee Storage	3-7





Systemwiederherstellung

Informationen zur Support-DVD	4-2
Support-DVD ausführen	4-2
Treibermenü	4-3
Hilfsprogrammmenü	4-3
Kontakt	4-3
Sonstige Informationen	4-3
Systemwiederherstellung	4-4
Verwenden der Support-DVD	4-4
Benutzen der Wiederherstellungspartition	4-5
Boot Booster	4-6

Anhang

Erklärungen und Sicherheitshinweise	A-2
Erklärung der Federal Communications Commission	A-2
FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung	A-3
Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC	A-4
CE-Kennzeichen-Warnung	A-4
IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada	A-4
Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete	A-6
Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich	A-6
UL-Sicherheitshinweise	A-7
Stromsicherheitsanforderungen	A-8
Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)	A-9
Urheberrechtliche Hinweise	A-11
Haftungsausschluss	A-12
Service und Support	A-12





Über dieses Benutzerhandbuch

Sie lesen gerade die Bedienungsanleitung zum Eee PC. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zu den verschiedenen Komponenten Ihres Eee PC - und wie Sie sie benutzen. Die Anleitung ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt:

- 1. Vorstellung des Eee PC**
Stellt den Eee PC und dieses Benutzerhandbuch vor.
- 2. Die einzelnen Teile**
Informationen zu den Komponenten des Eee PCs.
- 3. Erste Schritte**
Informationen über die Inbetriebnahme des Eee PC.
- 4. Eee PC verwenden**
Informationen zu den auf dem Eee PC verwendeten Programmen.
- 5. Support-DVD & Systemwiederherstellung**
Informationen zur Wiederherstellung des Systems.
- 6. Anhang**
Macht Sie mit wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut.



Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich von Ihrem Eee PC unterscheiden. Richten Sie sich nach Ihrem Eee PC.





Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Im Laufe dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise und Warnungen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Aufgaben sicher und effektiv auszuführen. Diese Hinweise sind in drei Wichtigkeitskategorien eingeteilt:



WARNUNG! Wichtige Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt einhalten müssen.



WICHTIG! Besonders wichtige Informationen, die Sie vor Datenverlusten, Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.



TIPP: Tipps zum Ausführen bestimmter Aufgaben.



HINWEIS: Informationen für besondere Situationen.





Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihres Eee PC zu verlängern. Halten Sie sich an sämtliche Vorsichts- und Sicherheitshinweise. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten. Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte. Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von starken Lösungsmitteln wie Verdünnung, Benzin und anderen Chemikalien auf den Oberflächen und in der Nähe des Eee PC.



Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung und nehmen den Akku/die Akkus heraus. Wischen Sie den Eee PC mit einem weichen Tuch oder einem Fensterleder ab, das Sie mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.



Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf unebenen oder instabilen Unterlagen auf. Lassen Sie das Gerät reparieren, falls das Gehäuse beschädigt wurde



Lassen Sie **KEINERLEI** Gegenstände auf das Gerät fallen, legen Sie keine Gegenstände darauf ab, schieben Sie niemals Fremdkörper in den PC.



Setzen Sie das Gerät **NICHT** Staub oder anderen Verschmutzungen aus und benutzen Sie es niemals in der Nähe eines Gaslecks.



Setzen Sie das Gerät **KEINEN** starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus



Drücken Sie **NICHT** auf den LCD-Bildschirm, vermeiden Sie möglichst jede Berührung. Meiden Sie die Nähe zu Kleinteilen, die den Eee PC verkratzen oder darin eindringen könnten.



Setzen Sie das Gerät **NIEMALS** Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Modem **NICHT** bei Gewittern.



Legen Sie den Eee PC **NICHT** auf ihrem Schoß oder auf einem anderen Körperteil ab; auch niedrige Temperaturen können zu Unwohlsein oder sogar zu Verletzungen führen.



Sicherheitshinweise zum Akku: Entsorgen Sie den Akku **NICHT** durch Verbrennen. Schließen Sie die Kontakte **NIEMALS** kurz. Nehmen Sie den Akku **NICHT** auseinander.





**SICHERE
UMGEBUNGSTEMPERATUREN:**
Benutzen Sie Ihren Eee
PC ausschließlich bei
Umgebungstemperaturen
zwischen 5 °C und 35 °C.



Eingangsstromversorgung:
Schauen Sie sich das
Typenschild an der
Unterseite des Eee PC
an und vergewissern
Sie sich, dass die Daten
Ihres Netzteils mit diesen
Angaben übereinstimmen.



Tragen Sie den
eingeschalteten Eee PC
nicht in einer Tasche herum,
decken Sie das Gerät
niemals mit Gegenständen
ab, die die freie
Luftzirkulation behindern
können.



Der falsche Einbau des
Akkus kann zu Explosionen
und zur Beschädigung des
Eee PC führen.



Entsorgen Sie den Eee PC nicht mit dem regulären Hausmüll.
Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für
die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten. Das
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass
dieses Produkt (elektrische, elektronische und quecksilber-
haltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt
werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden
über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer
Produkte.





Transportvorkehrungen

Bevor Sie den Eee PC transportieren, schließen Sie den LCD-Bildschirm, damit Tastatur und Bildschirm geschützt sind.

Die Oberflächen Ihres Eee PC können schnell matt werden, wenn Sie sie nicht richtig pflegen. Achten Sie darauf, dass nichts über die Oberflächen reibt, wenn Sie Ihren Eee PC transportieren. Um Ihrem Gerät besten Schutz vor Verschmutzungen, Wasser, Stößen und Kratzern zu bieten, können Sie eine spezielle Tragetasche verwenden.

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und jegliche weiteren Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie den Eee PC dabei benutzen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihren Eee PC im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.



Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihren Eee PC und Disketten durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Eee PC und Disketten von den Metalldetektoren fernzuhalten.







Oberseite

Unterseite

Rechte Seite

Linke Seite

Rückseite

Tastaturbenutzung

Touchpad-Benutzung

Die einzelnen Teile **1**






Oberseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



Das Aussehen der Oberseite ist modellabhängig.

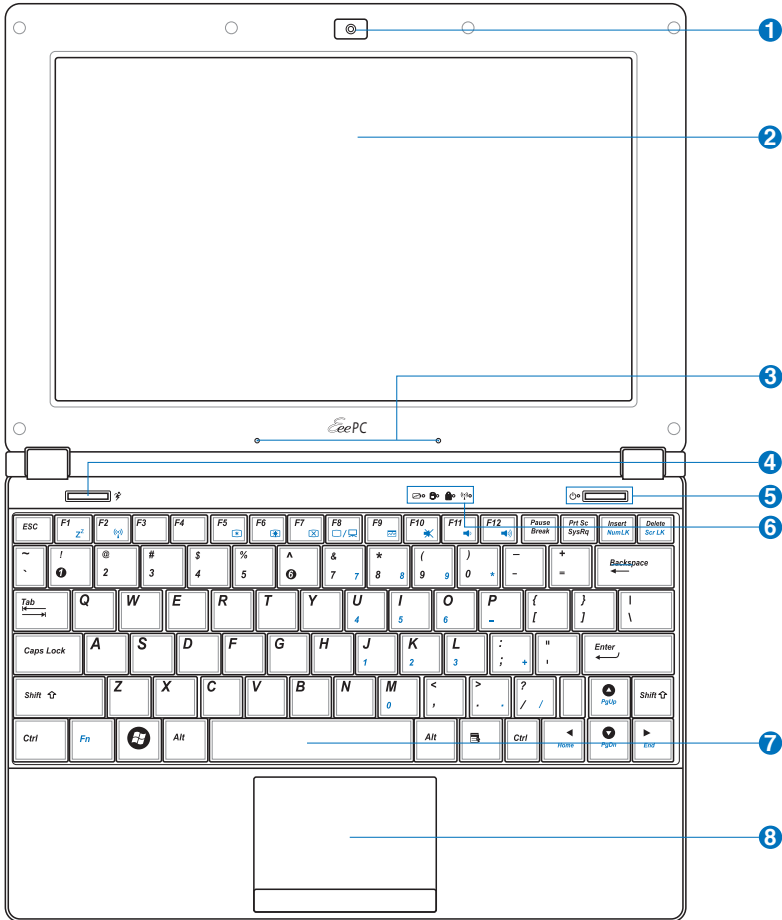

Die Tastatur fällt je nach Land unterschiedlich aus.





1 **Integrierte Kamera**

2 **Bildschirm**

3 **Array-Mikrofon (integriert)**

Das integrierte Array-Mikrofon liefert klarere Töne als vergleichbare, traditionelle Mikrofone und ist zudem Echo-frei. Es kann für Videokonferenzen, Tonaufnahmen und multimediale Anwendungen verwendet werden.

4 **Super Hybrid Engine-Taste**

Diese Taste schaltet zwischen den verschiedenen Energie-Modi um. Der ausgewählte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5 **Ein-/Ausschalter**

Mit dem Ein-/Ausschalter schalten Sie Ihren Eee PC ein und aus und wecken ihn aus dem Ruhemodus wieder auf. Zum Einschalten drücken Sie die Taste einmal kurz; zum Ausschalten Ihres Eee PC halten Sie die Taste gedrückt. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nur, wenn der LCD-Bildschirm geöffnet ist.

6 **Betriebsanzeige**

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist und blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Save-to-RAM (Suspend) -Modus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.



Statusanzeigen

Akkuladezustandsanzeige

Die Akkuanzeige (LED) informiert Sie, wie folgt, über den Akkustatus:

Eingeschaltet / Standby-Modus

	Netzteilmodus	Akkumodus
Akkuladung zwischen 100%–95%	Grün EIN	AUS
Akkuladung zwischen 94%–11%	Orange EIN	AUS
Akkuladung unter 10%	AUS	AUS

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)





Ausgeschaltet

	Netzteilmodus	Akkumodus
Akkuladung zwischen 100%–95%	Grün EIN	AUS
Akkuladung zwischen 94%–11%	Orange EIN	AUS
Akkuladung unter 10%	Orange blinkend	AUS



Die Akkuanzeige leuchtet nicht auf, wenn der Akku vom Eee PC entfernt wurde.



Festplattenanzeige (HDD)

Die Festplattenanzeige blinkt, wenn Daten von der Festplatte gelesen oder darauf geschrieben werden.



Großschreibtastenverriegelung (Feststelltaste)

Zeigt an, wenn die [Feststelltaste] (Großschreibtaste) aktiviert wurde.



Wireless/Bluetooth-Anzeige

Diese Anzeige funktioniert nur bei Modellen mit integriertem WLAN/Bluetooth. Die Anzeige leuchtet auf, wenn das integrierte WLAN/Bluetooth aktiv ist.



Tastatur

7



Die Tastatur kann entsprechend dem Modell unterschiedlich ausgeführt sein.



Touchpad und -Tasten

8

Bei Ihrem Eee PC übernehmen das Touchpad und seine Tasten die Funktionen, die Sie normalerweise mit einer Maus ausführen.






Unterseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.



Die Unterseite des Gerätes kann sich je nach Modell unterscheiden.

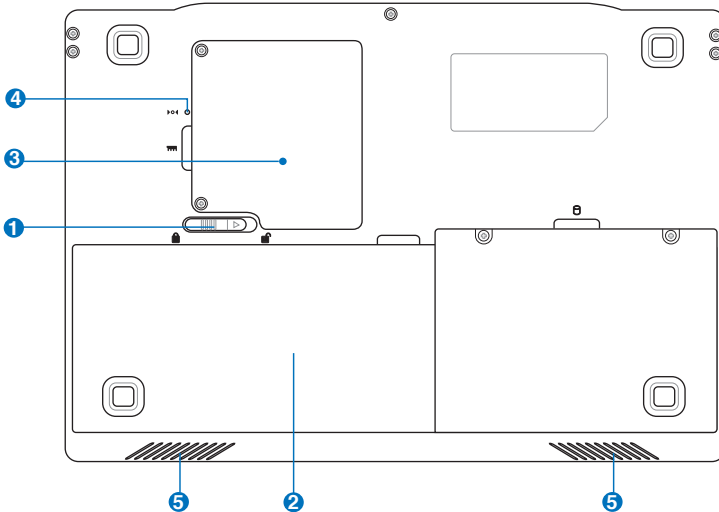

Die Unterseite des Eee PC kann sehr heiß werden. Geben Sie daher im Umgang mit Ihrem Eee PC etwas acht, wenn er gerade eingeschaltet ist oder vor kurzem noch eingeschaltet war. Beim Aufladen und im Betrieb sind hohe Temperaturen völlig normal. Stellen Sie das Gerät NICHT auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas; dadurch können die Belüftungsöffnungen blockiert werden. LEGEN SIE DEN EEE PC NICHT AUF IHREM SCHOSS ODER AUF EINEM ANDEREN KÖRPERTEIL AB, DIE HOHEN TEMPERATUREN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.



1 Akkuverriegelungsfeder

Die gefederte Akkufixierung hält den Akku sicher fest. Wenn der Akku eingesetzt ist, rastet die Fixierung automatisch ein. Wenn Sie den Akku herausnehmen möchten, müssen Sie die Akkufixierung in die Freigabeposition bringen.





2 **Akkupack**

Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit einer externen Stromquelle (Netzteil) verbunden ist. Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, versorgt der Akku Ihren Eee PC mit Strom. Dadurch können Sie weiter mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Die Akkulaufzeit ist je nach Einsatz und Spezifikationen Ihres Eee PC unterschiedlich. Der Akku lässt sich nicht zerlegen und muss als Ganzes nachgekauft werden.

3 **Speichermodulfach**

Speicherelemente befinden sich in diesem speziellen Fach.

4 **Reset Button (Emergency)**

Falls sich das Betriebssystem nicht herunterfahren oder neu starten lässt, kann der Eee PC neu gestartet werden, indem die Reset-Taste mit einer Nadel oder einer gerade gebogenen Büroklammer gedrückt wird.



Die Reset-Taste ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

5 **Lautsprechersystem**


Die eingebauten Stereolautsprecher ermöglichen Tonausgabe ohne weiteres Zubehör. Das Multimedia-Sound-System beinhaltet einen eingebauten digitalen Audio-Kontroller, der einen satten und lebhaften Sound liefert (noch bessere Ergebnisse mit externen Lautsprechern oder Kopfhörern). Die Audio-Funktionen sind softwaregesteuert





Rechte Seite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

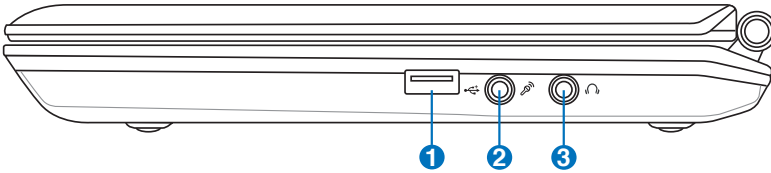

1 **2.0 USB Port (2.0/1.1)**

Der USB-Port (Universal Serial Bus) ist mit USB 2.0- oder USB 1.1-Geräten kompatibel; dies sind beispielsweise Tastaturen, Zeigegeräte (z. B. Mäuse), Kameras und Speichergeräte, die in Reihe angeschlossen werden und Übertragungsraten von bis zu 12 Mbits/s (USB 1.1) und 480 Mbits/s (USB 2.0) bieten. Über USB können viele Geräte gleichzeitig an einen einzelnen Computer angeschlossen werden; dabei arbeiten manche Peripheriegeräte mit zusätzlichen Steckplätzen für USB-Geräte oder dienen als USB-Hubs. Zusätzlich unterstützt die USB-Schnittstelle Hot-Swapping.

2 **Mikrofonanschluss**

An den Mikrofonanschluss können Sie ein Mikrofon anschließen, das Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen einsetzen können.

3 **Kopfhöreranschluss**


Über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm) verbinden Sie den Eee PC mit einer Stereoanlage oder schließen hier einen Stereokopfhörer an. Sobald Sie hier etwas anschließen, werden die integrierten Lautsprecher stummgeschaltet.





Linke Seite


Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

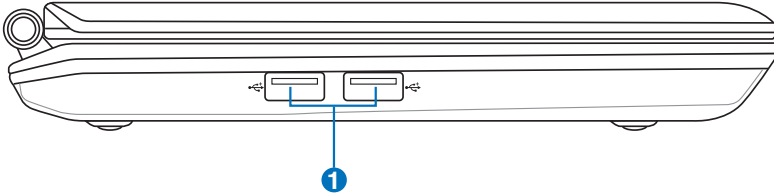

- 1**  **USB Port (2.0/1.1)**

Rückseite

Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen die Komponenten auf dieser Seite Ihres Eee PC.

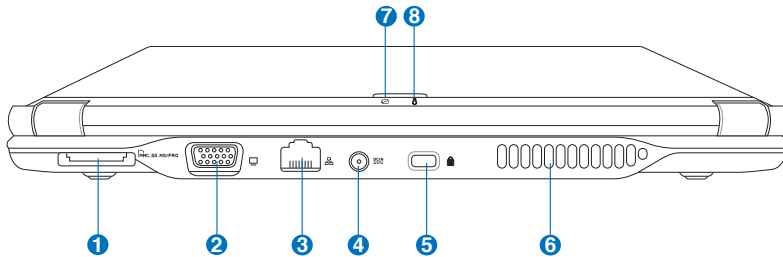

- 1**  **Speicherkartensteckplatz**

Der integrierte Speicherkartenleser kann MMC/SD-Karten von Geräten wie Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und PDAs lesen.

- 2**  **Monitorausgang**

An den 15-poligen D-SUB-Monitorausgang können Sie VGA-kompatible Anzeigegeräte wie Monitore oder Projektoren anschließen.

- 3**  **LAN-Port**

Der 8-polige RJ-45 LAN-Port (10/100M bit) unterstützt ein Standard-Ethernet-Kabel zur Verbindung zu einem LAN. Der eingebaute Anschluss ermöglicht die bequeme Benutzung ohne zusätzlichen Adapters.





4 **Netzteileingang (Gleichspannung)**

Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, das Wechselspannung zum Betrieb Ihres Eee PC in Gleichspannung umwandelt. Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.



ACHTUNG: KANN SICH IM BETRIEB ERHITZEN. NETZTEIL NIEMALS ABDECKEN, NICHT BERÜHREN.

5 **Kensington®-Schlossbuchse**

Über die Kensington®-Schlossbuchse können Sie Ihren Eee PC mit Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukten gegen Diebstahl schützen. Diese Sicherheitsprodukte verfügen meist über ein Metallkabel und ein Schloss, mit dem Sie den Eee PC an einem stabilen Objekt anketten können.

6 **Lüftungsöffnungen**

Die Lüftungsöffnungen lassen kühle Luft in das Gehäuse hinein und heiße Luft aus dem Gehäuse hinaus.



Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Papier, Büchern, Kleidungsstücken, Kabeln o.ä., um eine Überhitzung Ihres Systems zu vermeiden.

7 **Akkuladezustandsanzeige**

Die Akkuladezustandsanzeige (LED) zeigt den Status des Akkus an. Details finden Sie in den Tabellen auf Seiten 1-3 und 1-4.

8 **Betriebsanzeige**

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee PC eingeschaltet ist. Sie blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Ruhemodus befindet. Diese Anzeige leuchtet nicht, wenn der Eee PC ausgeschaltet ist.





Tastatur

Spezielle Funktionstasten

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der farbigen Schnell Tasten auf der Tastatur Ihres Eee PC. Die farbige gekennzeichneten Befehle rufen Sie auf, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und festhalten und zusätzlich die Taste mit dem farbige gekennzeichneten Befehl drücken. Die Symbole bestimmter aktiver Funktionen werden in der Taskleiste angezeigt.



Die Positionen der Funktionstasten können je nach Modell etwas unterschiedlich ausfallen; die Funktionen sind jedoch identisch. Orientieren Sie sich bitte an den Symbolen, wenn Sie die Funktionstasten nicht an der in der Anleitung beschriebenen Stelle finden sollten.



zzZ-Symbol (F1): Versetzt den Eee PC in den Ruhezustand. (Speicher auf Festplatte schreiben).



Funkturn (F2): Schaltet das integrierte WLAN ein oder aus; der Zustand wird auf dem Bildschirm angezeigt (OSD-Anzeige). Im aktivierten Zustand leuchtet die entsprechende WLAN-Anzeige.



Als Standardeinstellung ist WLAN AN / Bluetooth AUS.



Touchpad (F3): Schaltet das Touchpad EIN/AUS.



Auflösungsauswahl (F4): Auswahl der Bildschirmauflösung.



Die Touchpad- (<Fn> + <F3>) und Auflösungswahl (<Fn> + <F4>) sind nur an bestimmten Modellen verfügbar.



Sonnenuntergang-Symbol (F5): Senkt die Bildschirm-Helligkeit.



Sonnenaufgang-Symbol (F6): Erhöht die Helligkeit des LCD-Bildschirms.



Durchgestrichener Bildschirm Screen Icon (F7): Hintergrundbeleuchtung ausschalten.





LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem internen LCD-Bildschirm des Eee PC und einem externen Monitor um.



Task Manager (F9): Startet den Task Manager, der den Anwendungsvorgang anzeigt oder Anwendungen beendet.



Durchgestrichene Lautsprecher (F10): Schaltet den Ton aus.



Lautsprecher-ab (F11): Verringert die Lautsprecherlautstärke.



Lautsprecher-auf (F12): Erhöht die Lautsprecherlautstärke.



Num Lk (Einfng): Schaltet die Nummerntastatur (Nummernverriegelung) an und aus. Ermöglicht die Benutzung eines größeren Teils der Tastatur für Zahleneingabe.



Scr Lk (Entf): Schaltet die "Scroll-Verriegelung" ein und aus. Ermöglicht die Benutzung eines größeren Teils der Tastatur für das Hin- und Herbewegen in Tabellen.



Bild auf (↑): Bildlauf nach oben in Dokumenten oder.



Bild ab (↓): Bildlauf nach unten in Dokumenten oder dem Webbrowser.



Pos 1 (←): Eingabezeiger zum Zeilenanfang setzen.



Ende (→): Eingabezeiger zum Zeilenende setzen.



Windows-Symbol: Öffnet das Startmenü.



Menü mit Zeigersymbol : Aktiviert das Eigenschaften-Menü und ist äquivalent zum Rechtsklick auf ein Objekt mit der Maus oder dem Touchpad.







Touchpad-Benutzung

Mehrfinger-Gesten-Eingabe

Fingergeste	Anwendungen
Zweifinger-Vergrößern/Verkleinern	StarOffice Writer/Impress, Adobe Reader, Photomanager

Zweifinger-Vergrößern/Verkleinern - Schieben Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht zusammen oder auseinander. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie Fotos betrachten oder Dokumente lesen.

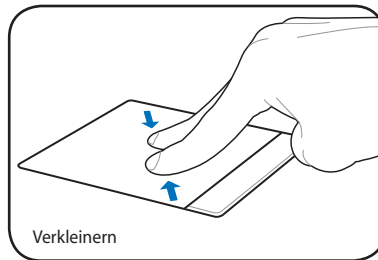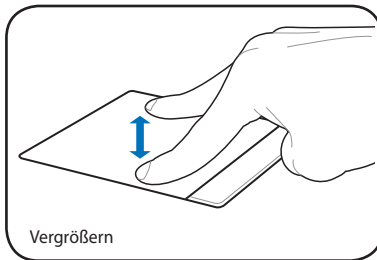



Einschalten Ihres Eee PC

Erstes Starten

Desktop

ASUS Eee PC-Taskleistenprogramm

Netzwerkverbindung

Erste Schritte







Einschalten Ihres Eee PC

Hier finden Sie eine schnelle Anleitung, wie Sie Ihren Eee PC benutzen können.


1. Akku einsetzen

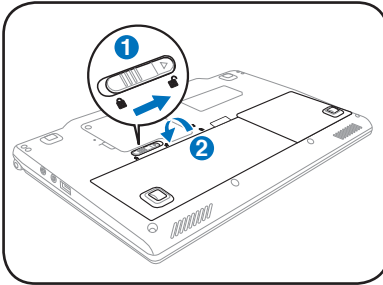

2. Netzteil anschließen

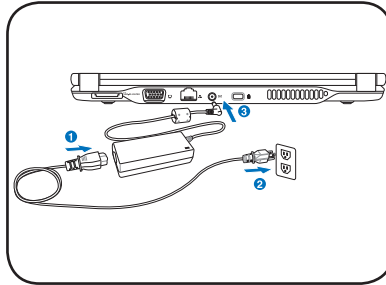

3. Eee PC einschalten

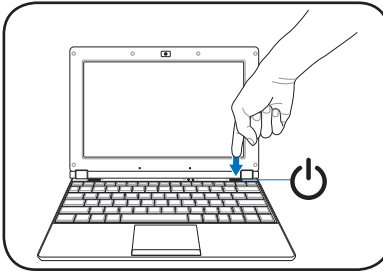

Benutzen Sie keine anderen Netzteile, um den Eee PC mit Strom zu versorgen, da sonst der Akku UND der Eee PC Schaden nehmen können, wenn ein falsches Netzteil angeschlossen wird.



- Achten Sie beim Öffnen des LCD-Bildschirms darauf, den Bildschirm nicht bis auf den Tisch hinab zu drücken; die Scharniere können brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am LCD-Bildschirm an!
- Benutzen Sie ausschließlich Akkus und Netzteile, die mit Ihrem Eee PC geliefert oder vom Hersteller oder von Ihrem Händler zur Nutzung mit Ihrem Modell freigegeben wurden; andernfalls kann Ihr Eee PC Schaden nehmen. Die Ausgangsspannung dieses Netzteils beträgt +12V, 3A.
- Versuchen Sie niemals, den Akku herauszunehmen, während der Eee PC eingeschaltet ist. Dies kann zum Verlust von Daten führen.



Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er vollständig entladen ist. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer des Akkus.








Erstes Starten

Wenn Sie Ihren Eee PC zum ersten Mal starten, öffnet sich der Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System an Ihren Geschmack anpassen können. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Initialisierung zu beenden:

1. Es erscheint die **Willkommen**-Nachricht. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren
2. Wählen Sie Ihre Systemeinstellungen durch Festlegen der Region, in der Sie sich aufhalten, der von Ihnen benutzten Sprache und der Tastatur. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

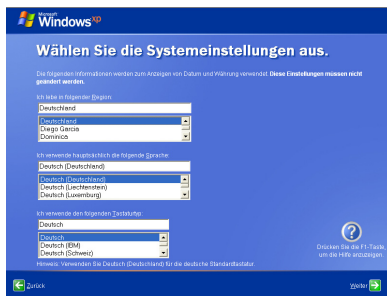

3. Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich aufhalten und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Lesen Sie die Endbenutzererklärung und klicken Sie auf **Ja, ich stimme dem Vertrag zu**. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

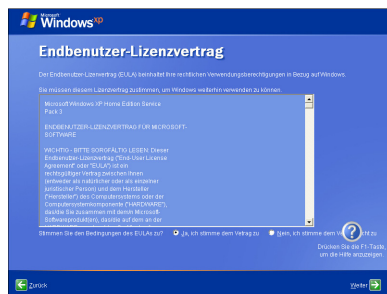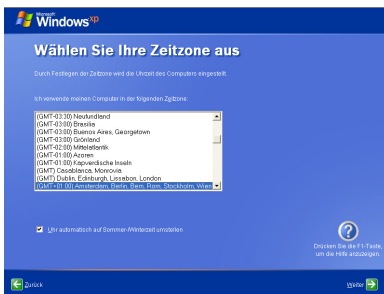




5. Klicken Sie auf **Schützen Sie den Computer, indem Sie automatische Updates jetzt aktivieren**, um die neuesten wichtigen Updates zu erhalten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Namen Ihres Computers in das Feld **Computername** ein und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren



7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich bei Microsoft zu registrieren und die Einstellung zu beenden.

Desktop

Auf Ihrem Bildschirm (Desktop) befinden sich einige Verknüpfungen. Doppelklicken Sie auf eine Verknüpfung, um das entsprechende Programm zu starten und den zugeordneten Ordner zu öffnen. Einige Programme starten über die minimierten Symbole in der Taskleiste des Betriebssystems.

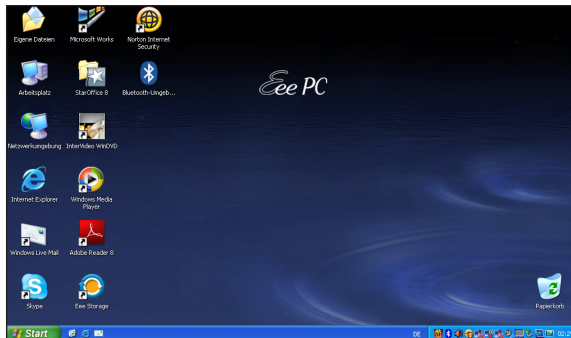

Der Aktuelle Bildschirm kann sich entsprechend des Modells von der Abbildung unterscheiden.





ASUS EeePC-Taskleistenprogramm

Das schon geladene ASUS EeePC-Taskleistenprogramm ermöglicht Ihnen das Abschalten einiger Geräte, um Strom zu sparen und hilft Ihnen bei der Einstellung der Bildschirmauflösung.

Aktivieren/Deaktivieren von Geräten


So aktivieren/deaktivieren Sie Geräte

1. Rechtsklicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleistenprogramm in der Taskleiste, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen:

WLAN deaktivieren: Schaltet die WLAN-Verbindung ein/aus.

Bluetooth deaktivieren: Schaltet die Bluetooth-Verbindung ein/aus.

Kamera deaktivieren: Aktiviert/deaktiviert die eingebaute Kamera.

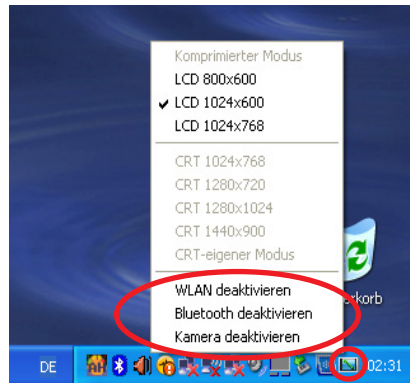


2. Wählen Sie eine Option aus, um sie entsprechend Ihren Bedürfnissen ein- oder auszuschalten. Nicht verfügbare Optionen sind Hellgrau ausgeblendet.






Einstellen der Bildschirmauflösung

Klicken Sie auf das ASUS EeePC-Taskleiste-Programm in der Taskleiste, um die Bildschirmauflösung einzustellen. Wählen Sie die Auflösung entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.

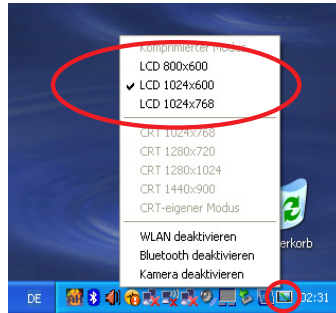


Die CRT-bezogenen Optionen sind nicht verfügbar, wenn kein externer Monitor angeschlossen ist.

Wenn Sie **LCD 1024 x 768** auswählen, benutzen Sie den Zeiger, um den Bildlauf zu aktivieren.

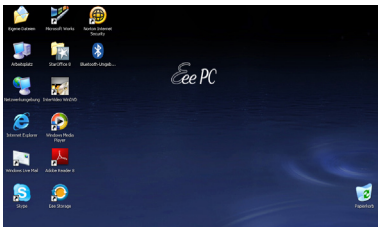

Nach Oben bewegen, um die obere Hälfte des Bildschirms zu sehen.

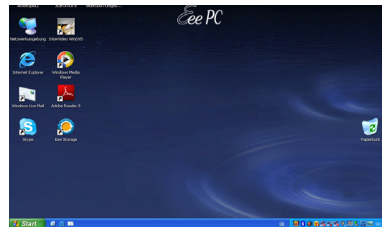

Nach Unten bewegen, um die untere Hälfte des Bildschirms zu sehen.



Sie müssen den Bildlauf nicht benutzen, wenn Sie den **LCD Compress-Modus** verwenden.




Wenn die Anzeige Ihres Eee PC auf **Nur CRT** und der Energiemodus auf **Power Saving** eingestellt ist, sollten Sie keine Auflösung von mehr als 1024 x 600 Pixel verwenden. Andernfalls reagiert u.U. der angeschlossene externe Monitor nicht normal.







Netzwerkverbindung

WLAN-Verbindung konfigurieren

1. Doppelklicken Sie auf das durchgestrichene Wireless-Netzwerk-Symbol  in der Taskleiste.





Wenn das Wireless-Verbindungssymbol in der Taskleiste nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die WLAN-Funktion durch drücken der Tasten  +  (<Fn> + <F2>), bevor Sie eine WLAN-Verbindung konfigurieren.



2. Wählen Sie den drahtlosen Zugriffspunkt, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste und klicken Sie zum Aufbau der Verbindung auf **Verbinden**.



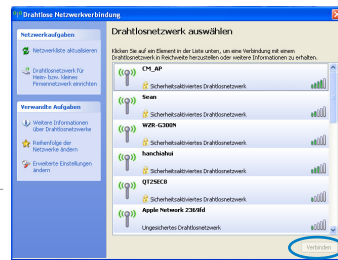

Wenn Sie den gewünschten Zugriffspunkt nicht finden können, klicken Sie auf **Netzwerkliste aktualisieren**, auf der linken Seite und versuchen Sie es erneut.

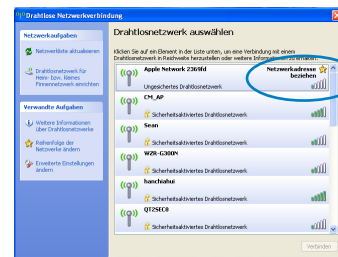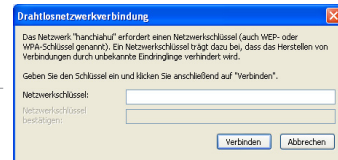

3. Bei der Verbindung müssen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird diese in der Liste angezeigt.
5. In der Taskleiste wird das WLAN-Symbol  angezeigt.



Das Symbol für die WLAN-Verbindung wird ausgeblendet, wenn Sie die Tasten  +  (<Fn> + <F2>) drücken, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.




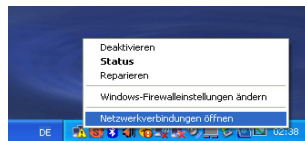


Lokales Netzwerk (LAN)


So erstellen Sie eine Kabelnetzwerkverbindung:

Dynamische IP-Adresse verwenden:


1. Rechtsklicken Sie auf das Netzwerksymbol mit dem gelben Warndreieck  in der Windows®-Taskleiste und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.




2. Rechtsklicken Sie auf **Lokale Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften**.

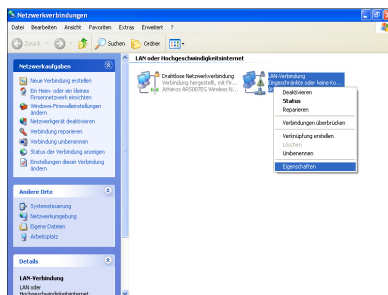

3. Markieren Sie **Internet Protokoll (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

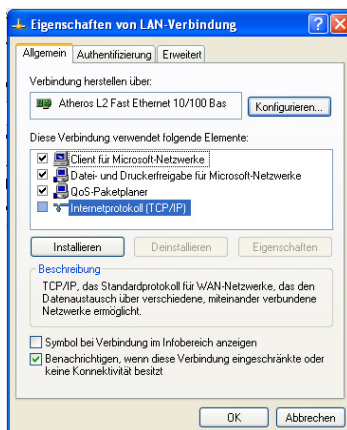


4. Wählen Sie die erste Option **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.

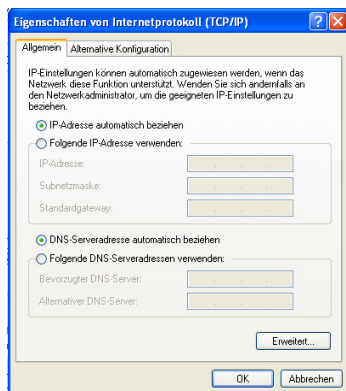




5. Klicken Sie auf **Neue Verbindung erstellen**, um den Verbindungsassistenten zu starten.

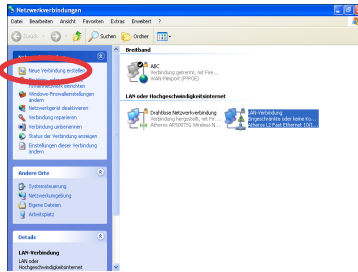


6. Klicken Sie auf **Weiter**.




7. Wählen Sie **Mit dem Internet verbinden** und klicken Sie auf **Weiter**.

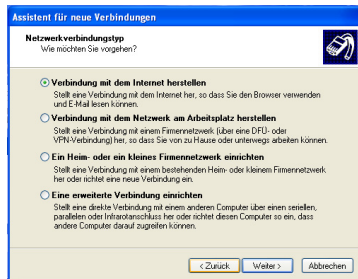


8. Wählen Sie **Verbindung manuell einrichten**.

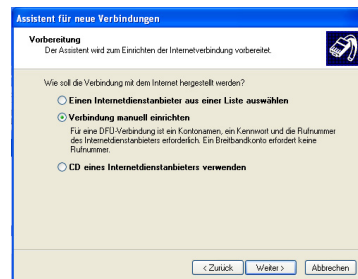

9. Wählen Sie Ihre Verbindungsart und klicken Sie auf **Weiter**.

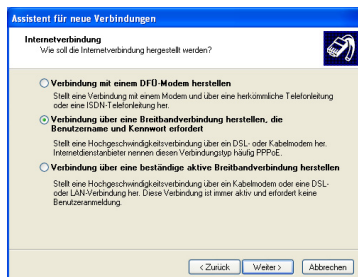

10. Geben Sie Ihren ISP-Namen ein und klicken Sie auf **Weiter**.

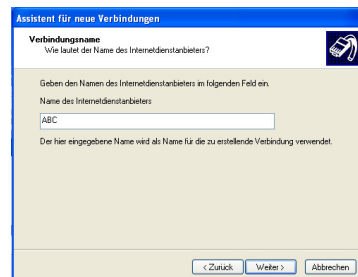



11. Geben Sie Ihren Benutzer-
namen und das Passwort
ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

12. Klicken Sie auf **Fertig**,
um die Konfiguration zu
beenden.

13. Geben Sie Ihren
Benutzernamen und das
Passwort ein und klicken
Sie auf **Verbinden**, um
die Verbindung zum
Internet herzustellen.

Statische IP-Adresse verwenden:

1. Wiederholen Sie Schritte 1–3 vom Abschnitt **Dynamische IP-Adresse verwenden**, um die **Statische IP-Adressen-Netzwerk**konfiguration zu starten.
2. Wählen Sie die zweite Option **Folgende IP-Adresse verwenden**.
3. Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und den Gateway Ihres ISPs ein.
4. Geben Sie, wenn benötigt, den bevorzugten DNS-Server und die alternative Adresse ein.
5. Nach der Eingabe aller Daten klicken Sie auf **OK**, um die Netzwerkverbindung zu erstellen.




Kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider (ISP), wenn Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung haben.





Internetseiten aufrufen

Nachdem Sie die Netzwerkverbindung eingerichtet haben, klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol **Internet Explorer**, um damit die gewünschten Internetseiten aufzurufen.

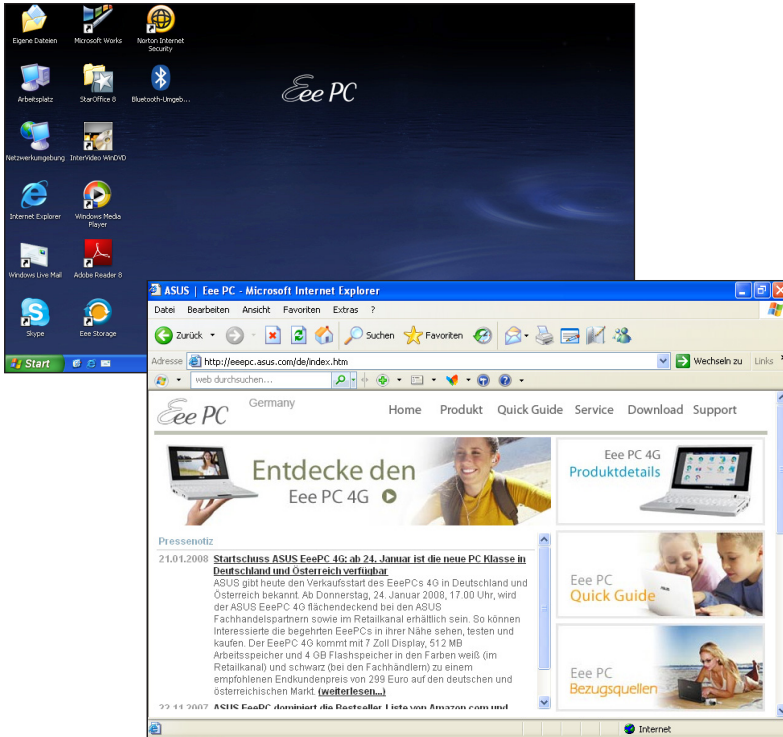

Aktuellste Informationen finden Sie auf unserer Eee PC-Homepage unter <http://eeepc.asus.com>. Registrieren Sie sich unter <http://vip.asus.com>, um optimalen Service rund um Ihren Eee PC zu genießen.







ASUS-Update

Bluetooth-Verbindung

Super Hybrid Engine

Eee Storage

Eee PC benutzen 3





ASUS-Update

ASUS Update ist ein Programm, mit welchen Sie das Eee PC-BIOS Ihrer Windows®-Umgebung verwalten, sichern und aktualisieren können. Mit ASUS-Update können Sie:

- die derzeitige BIOS-Datei sichern
- die neueste BIOS-Datei aus dem Internet herunterladen
- das BIOS mit der neuesten BIOS-Datei aktualisieren
- das BIOS direkt aus dem Internet aktualisieren, und
- die BIOS-Versionsinformationen anzeigen.

Dieses Programm ist in Ihrem Eee PC vorinstalliert und auch auf der Support-DVD, die mit dem Eee PC mitgeliefert wurde, verfügbar.




ASUS-Update erfordert eine Internetverbindung entweder über ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC > ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.
2. Wählen Sie **BIOS aus dem Internet aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

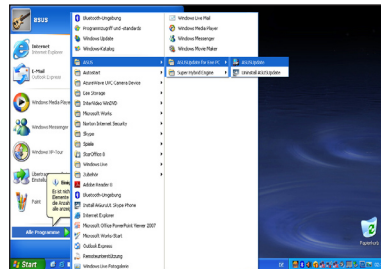



3. Wählen Sie die ASUS FTP-Seite in Ihrer Umgebung, um die beste Verbindung zu erhalten, oder klicken Sie auf

Automatische Auswahl (Auto Select) und dann auf **Weiter**.

4. Auf der FTP-Seite wählen Sie die gewünschte BIOS-Version aus und klicken auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den
Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.




Das ASUS-Update-Hilfsprogramm ist zur eigenen Aktualisierung über das Internet fähig. Führen Sie die Aktualisierung regelmäßig durch, um alle seine Funktionen aktuell zu halten.

Aktualisieren des BIOS durch eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS durch eine BIOS-Datei:

1. Starten Sie ASUS-Update vom Windows®-Desktop durch klicken von **Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate für Eee PC > ASUSUpdate**. Es erscheint das ASUS-Update-Hauptfenster.
2. Wählen Sie **BIOS von Datei aktualisieren** aus der Drop-Down-Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Suchen Sie im geöffneten Fenster die BIOS-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung fertigzustellen.

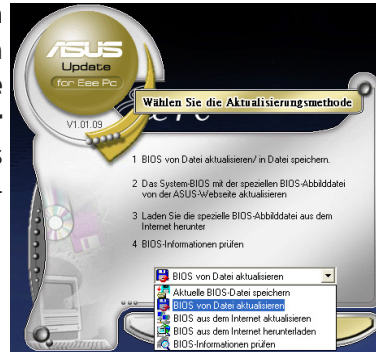





Bluetooth-Verbindung

Die Bluetooth-Technologie machen das Anschaffen von Kabeln zur Verbindung mit Bluetooth-Geräten überflüssig. Geräte mit Bluetooth-Funktion sind z.B. andere Notebooks, Desktop-PCs, Handys und PDAs.


So verbinden Sie sich mit einem Gerät mit Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie mehrmals **<Fn> + <F2>**, bis **Bluetooth EIN** oder **WLAN & Bluetooth EIN** angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth-Umgebung** auf dem Desktop und folgen Sie den Anweisungen, um die Initialisierung fertigzustellen.
3. Benennen Sie Ihren Eee PC und wählen Sie den Gerätetyp. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
4. Um zu entscheiden, welchen Bluetooth-Service Sie anbieten wollen, klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den Service, den Sie anbieten wollen und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Bluetooth-Verbindung zu starten.

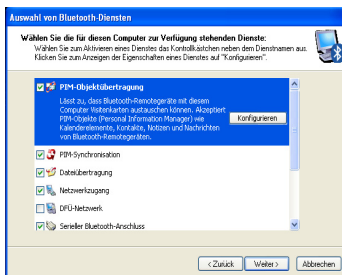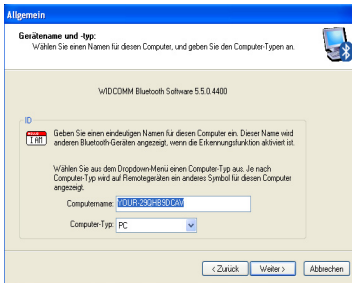





7. Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

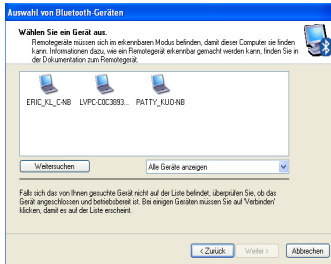


8. Geben Sie den Bluetooth-Sicherheitscode ein, um die Paarung einzuleiten.

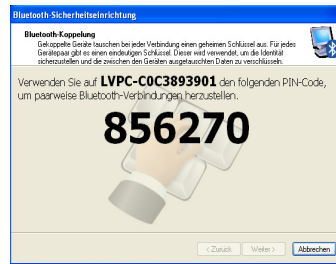


9. Nachdem die Paarung abgeschlossen ist, wählen Sie den Dienst, an dem Sie interessiert sind, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Fertig**.

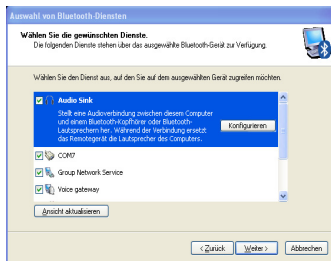


10. Es erscheint eine Meldung, dass die Verknüpfungen in Mein Bluetooth erstellt worden sind. Klicken Sie auf **Ok**, um fortzufahren.

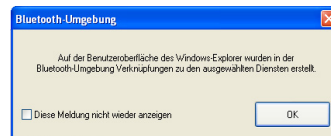

11. Klicken Sie auf **Überspringen**, um die Verbindung später zu erstellen.

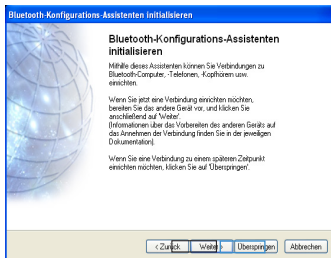

11. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Konfiguration der Bluetooth-Verbindung zu beenden.

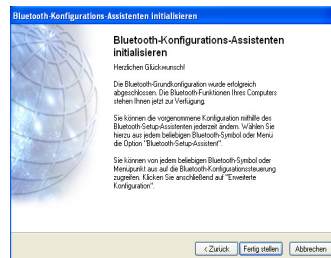




Super Hybrid Engine

Der Super Hybrid Engine bietet verschiedene Energiesparmodi. Die zuständige Schnellstarttaste schaltet zwischen verschiedenen Energiesparmodi hin und her. Diese Modi regeln verschiedene Aspekte des Eee PC, um die Leistung zu steigern oder die Akkulaufzeit optimal zu nutzen. Der ausgewählte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

So wechseln Sie den Energiesparmodus:

- Klicken Sie auf **Start > Programme > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine**.
- Drücken Sie die Schnellstarttaste 3 mehrmals, um zwischen den Modi zu wechseln.
- Rechtsklicken Sie auf das Super Hybrid Engine-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie einen Modus aus.

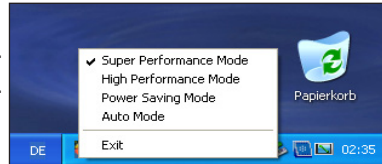

Super Hybrid Engine-Modi



Power Saving



High Performance



Super Performance



Die Modi **Auto High Performance** und **Auto Power-Saving** sind nur verfügbar, wenn das Netzteil angeschlossen oder entfernt wird.



Auto Power-Saving



Auto High-Performance



Wenn der externe Monitor im **Power Saving**-Modus bei einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel oder höher nicht richtig funktioniert, drücken Sie mehrmals **<Fn> + <F5>**, um zum Anzeigemodus **Nur LCD Only** oder **LCD + CRT Clone** zu wechseln, und stellen Sie den Energiesparmodus auf **High Performance** oder **Super Performance** ein.





Eee Storage


Benutzern von Eee PCs steht Online-Speicherplatz frei zur Verfügung. Über Ihre Internetverbindung können Sie auf Dateien frei zugreifen und sie für gemeinsame Nutzung freigeben, wo auch immer Sie sich befinden.



Der Inhalt des angebotenen kostenlosen Speicherplatzes ist Subjekt der **Eee Storage Web Hard Drive Service-Vereinbarung** auf der offiziellen Eee Storage-Webseite. Eee Storage behält sich das Recht vor, den zur Verfügung gestellten Speicher-Dienst ohne weitere Informationen zu ändern oder zu beenden. Besuchen Sie die offizielle Webseite für mehr Details.


So benutzen Sie Eee Storage

1. Doppelklicken Sie die **Eee Storage**-Verknüpfung auf Ihrem Desktop und doppelklicken Sie auf **Eee Storage** in **Arbeitsplatz**.

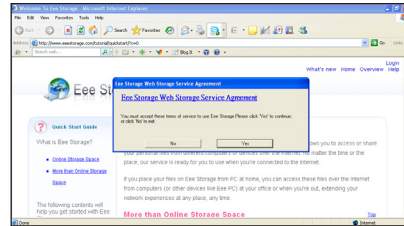


Vergewissern Sie sich, dass Ihr Eee PC mit dem Internet verbunden ist.

2. Doppelklicken Sie auf **Eee Storage** und dann auf den Ordner **Datei-Manager**, um den Inhalt anzuzeigen.

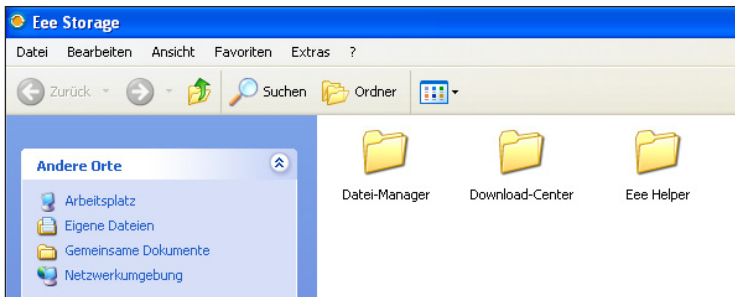



3. Sie können zum Hochladen der Dateien auf Ihren kostenlosen Speicherplatz, diese einfach in das Fenster ziehen.

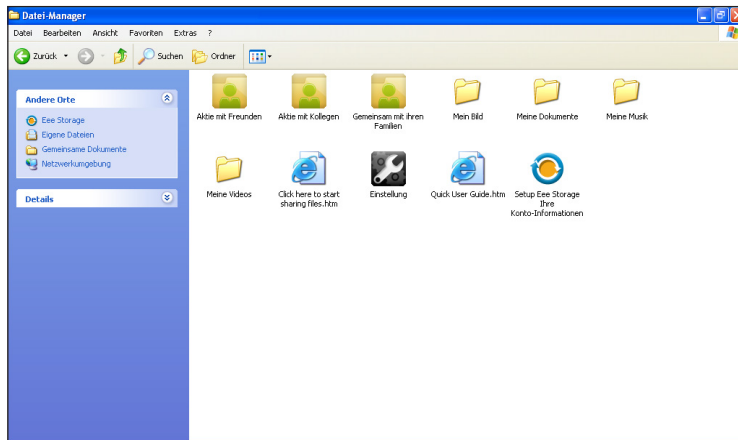

Doppelklicken Sie auf **Ihr Eee Storage-Konto einrichten**, um ein Konto zu eröffnen und ein Passwort einzurichten, wenn Sie die erweiterten Funktionen, wie z.B. **Gruppenfreigabe** benutzen wollen. Diese Verknüpfung von Passwort und Konto ist auch für die Benutzung des Dienstes auf anderen Computern unverzichtbar.





Support-DVD

Systemwiederherstellung

Systemwiederherstellung 4






Informationen zur Support-DVD

Die mit dem Eee PC gelieferte Support-DVD enthält Treiber, Softwareanwendungen und Dienstprogramme, die Sie installieren können, um den gesamten Funktionsumfang zu genießen.

Support-DVD ausführen

Legen Sie die Support-DVD in das externe optische Laufwerk ein. Die DVD zeigt automatisch das Treiber Menü an, sofern der Autostart Ihres Computers aktiviert ist.

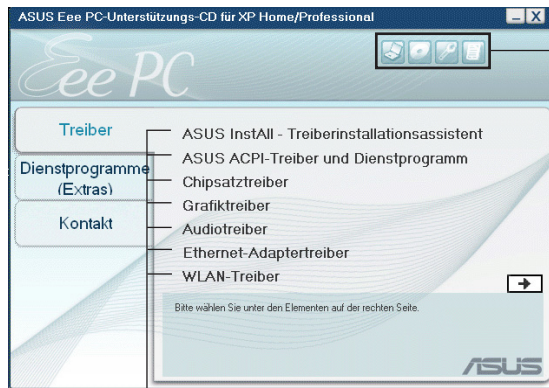

Auf ein Symbol klicken, um die Support-DVD-Informationen anzuzeigen

Zum Installieren anklicken



Falls der Autostart Ihres Computers NICHT aktiviert sein sollte, durchsuchen Sie die Support-DVD nach der Datei ASSETUP.EXE; sie befindet sich im BIN-Ordner. Starten Sie die Datei ASSETUP.EXE durch Doppelklick.



Die auf der Support-DVD mitgelieferten Treiber und Hilfsprogramme können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.





Treibermenü

Das Treibermenü zeigt verfügbare Gerätetreiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Zum Aktivieren der Geräte installieren Sie die erforderlichen Treiber.

Hilfsprogrammmenü

Das Hilfsprogrammmenü zeigt Anwendungen, die vom Eee PC unterstützt werden.

Kontakt

Klicken Sie auf den Tab **Kontakt**, um die ASUS-Kontaktinformationen anzuzeigen.

Sonstige Informationen

Die Symbole in der rechten oberen Bildschirmecke bieten weitere Informationen zum Eee PC und zu den Inhalten der Support-DVD. Zum Anzeigen der gewünschten Informationen klicken Sie die jeweiligen Symbole an.



Systeminformationen



Technische Unterstützung



DVD-Inhalt



Dateiliste









Systemwiederherstellung

Verwenden der Support-DVD

Die Support-DVD beinhaltet ein Image (Abbild) des Betriebssystems, wie es vom Hersteller auf Ihrem Eee PC installiert wurde. Die Support-DVD bietet eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell in den Originalzustand zurück versetzt, vorausgesetzt, Ihre Festplatte arbeitet ordnungsgemäß. Bevor Sie die Support-DVD verwenden, kopieren Sie alle persönlichen Daten (z.B. Outlook PST-Dateien) auf einen externen Datenträger und notieren Sie sich alle vorgenommenen Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen)..


1. Schließen Sie ein externes DVD-Laufwerk an Ihren Eee PC an, legen Sie anschließend die Support-DVD in das optische Laufwerk ein (das System muss eingeschaltet sein).
2. Drücken Sie beim Starten auf **<ESC>**. Es erscheint der Bildschirm **Please select boot device**. Wählen Sie **USB:XXXXXX** (evtl. mit dem Herstellernamen des optischen Laufwerkes beschriftet), um vom optischen Laufwerk zu booten.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um vom optischen Laufwerk zu booten.
4. Klicken Sie auf **OK**, wenn das Fenster **Recovery System for Eee PC** erscheint.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um die Systemwiederherstellung zu starten.

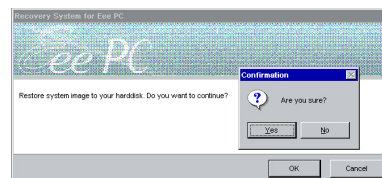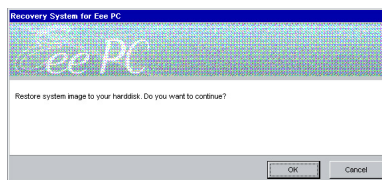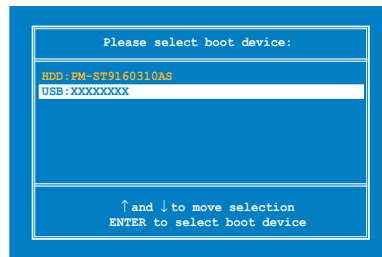



Sie verlieren während der Systemwiederherstellung sämtliche Daten. Sichern Sie wichtige Daten, ehe Sie die Wiederherstellung Ihres Systems starten.

6. Nachdem die Systemwiederherstellung fertiggestellt wurde, entfernen Sie die Support-DVD aus dem optischen Laufwerk und klicken Sie auf **OK**, um den Eee PC neu zu starten

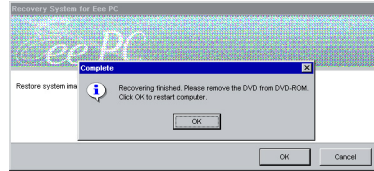

Benutzen der Wiederherstellungspartition

Über die Wiederherstellungspartition

Die Wiederherstellungspartition ist reservierter Speicherplatz auf der Festplatte. Diese Partition wird benutzt, um das Betriebssystem, die Treiber und die vom Hersteller installierten Programme Ihres Eee PC wiederherzustellen.

So benutzen Sie die Wiederherstellungspartition:



Deaktivieren Sie im BIOS die Funktion **Boot Booster**, bevor Sie die Systemwiederherstellung von einem USB-Flash-Laufwerk, einem externen optischen Laufwerk oder der versteckten Wiederherstellungspartition starten. Details darüber finden Sie am Ende dieses Kapitels.

1. Drücken Sie während des Startvorgangs <F9> (erfordert eine Wiederherstellungs-Partition).
2. Klicken Sie auf die Markierungsschaltfläche, um die Systemwiederherstellung zu starten.
3. Die Systemwiederherstellung startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsprozess zu beenden.





Boot Booster


Das BIOS-Element Boot Booster hilft Ihnen, die Boot-Zeit Ihres Eee PCs zu verkürzen. Trotzdem müssen Sie dieses Element deaktivieren, bevor Sie Komponenten des Eee PC ändern oder die Systemwiederherstellung von einem USB-Flash-Laufwerk, einem externen optischen Laufwerk oder der versteckten Wiederherstellungspartition ausführen. Folgen Sie den Anweisungen, um Boot Booster zu deaktivieren:

1. Starten Sie das System und drücken Sie während des Boot-Vorgangs auf **<F2>**, um den POST-Bildschirm aufzurufen. Drücken Sie erneut auf **<F2>**, um die BIOS-Einstellungen aufzurufen.



Wenn Sie den POST-Bildschirm bei dieser Vorgehensweise nicht sehen oder das BIOS aufrufen können, starten Sie das System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf **<F2>**.

2. **Boot Booster** auf [Disabled] einstellen

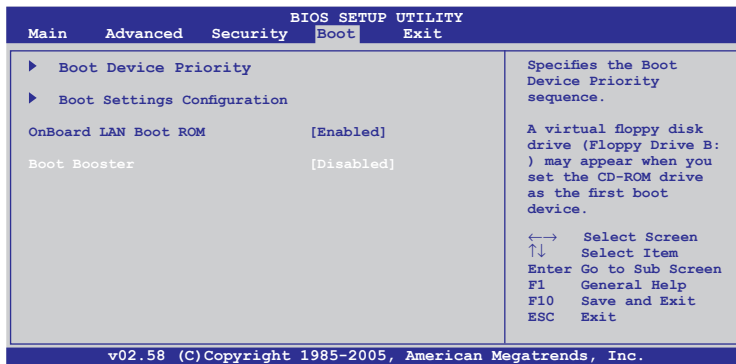

3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den Eee PC neu zu starten.



Denken Sie daran, Boot Booster nach der Änderung der Hardware oder der Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.





Erklärungen und Sicherheitshinweise

Urheberrechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Service und Support

Anhang





Erklärungen und Sicherheitshinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngebieten aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.



Die Verwendung von abgeschirmten Netzkabeln ist erforderlich, um die Grenzen der FCC-Bestimmungen einzuhalten und Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang zu vermeiden. Es darf nur das mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel, um E/A-Geräte anzuschließen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.





(Neuaufgabe von den FCC-Bestimmungen #47, Teil 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and
Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-Funkfrequenzbelastungserklärung



Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von den Verantwortlichen gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht annullieren.“Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät durch spezielle von den USA kontrollierter Firmware auf die Kanäle 1-11 im 2,4GHz-Frequenzband beschränkt ist.“

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die FCC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne, während des Betriebes. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Eee PC 1002HA / S101H

Max. SAR-Messungen (1g)

RT2700E (AW-NE766)

11g: 0.166 W/kg

11b: 0.098 W/kg

11n 20M: 0.157 W/kg

11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)

11g: 0.165 W/kg

11b: 0.094 W/kg

11n 20M: 0.161 W/kg

11n 40M: 0.121 W/kg





Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests entsprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

CE-Kennzeichen-Warnung

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen..





Um Funkinterferenzen mit lizenzierten Diensten (z.B. Co-Kanal-Mobile-Satellitensysteme) zu verhindern, ist das Gerät nicht für den Gebrauch im Freien zugelassen und darf auch nicht in der Nähe von Fenstern betrieben werden, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Ausrüstung (oder seine Sendantenne) die im Freien installiert ist, bedarf einer gültigen Lizenz.

Eee PC 1002HA / S101H

Max. SAR-Messungen (1g)

RT2700E (AW-NE766)

11g: 0.166 W/kg

11b: 0.098 W/kg

11n 20M: 0.157 W/kg

11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)

11g: 0.165 W/kg

11b: 0.094 W/kg

11n 20M: 0.161 W/kg

11n 40M: 0.121 W/kg

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen oder in der Nähe mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Dieses digitale Klasse [B]-Gerät erfüllt die kanadische ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada





Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebieten in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz



Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire





41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)



Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Eee PC-Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.





- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack vom Eee PC nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm² oder H05VV-F, 2G, 0,75mm².



Die durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische Ausrüstung und quecksilberhaltige Knopfzellenbatterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung für elektronische Produkte.





Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)





ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)





Urheberrechtliche Hinweise

Kein Teil dieser Anleitung einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Softwareprogramme darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS") in jeglicher Form und durch jegliche Mittel reproduziert, übertragen, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen übersetzt werden. Eine Ausnahme bildet lediglich die Anfertigung von Sicherheitskopien der Dokumentation durch den Käufer.

ASUS BIETET DIESE ANLEITUNG OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGliche GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEen JEGlicher ART AN - OB AUSDRÜCKlich ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSlich, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKt AUF IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTlich MARKTTAUGlicHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, IHRE DIREKTOREN, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR JEGliche INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSlich SCHÄDEN DURCH ENTGANGENEN PROFIT, GESCHÄFTliche VERLUSTE, SCHÄDEN DURCH NICHTNUTZBARKEIT ODER DATENVERLUSTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND DERGLEICHEN), SELBST WENN ASUS AUF DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHÄDEN DURCH JEGliche MÄNGEL ODER FEHLER DIESER ANLEITUNG ODER DES PRODUKTES HINGEWIESEN WURDE.

In dieser Anleitung erwähnte Produkt- und Firmennamen können eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen und urheberrechtlich geschützt sein und werden ausschließlich zu Identifizierungs- oder Erläuterungszwecken zu Gunsten des Inhabers und ohne jegliche Intention zur Verletzung jeglicher Rechte verwendet.

IN DIESER ANLEITUNG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATIONEN WERDEN LEDIGlich ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, KÖNNEN SICH JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN UND SOLLTEN NICHT SEITENS ASUS ALS VERPFLICHTEND ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTlicHKEIT ODER HAFTUNG FÜR JEGliche EVENTUELLEN FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN HINSICHTlich DIESER ANLEITUNG UND DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER SOFTWAREANWENDUNGEN.

Copyright © 2008

ASUSTek COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.





Haftungsausschluss

Es können Umstände eintreten, die Sie dazu berechtigen, aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Umständen Schadensersatz von ASUS zu verlangen. In sämtlichen solchen Fällen, ungeachtet der jeweiligen Grundlagen, die Sie dazu berechtigen, Schadensersatz von ASUS zu fordern, haftet ASUS bei Personenschäden (einschließlich Tod), Schäden an Immobilien und Sachgütern oder sämtlichen weiteren tatsächlichen und direkten Schäden, die durch Versäumnis oder Nichteinhaltung gesetzlicher Pflichten im Rahmen dieser Garantievereinbarung entstehen, lediglich bis zum Vertragspreis des jeweiligen Produktes.

ASUS übernimmt lediglich Haftung oder leistet Entschädigung bei Verlusten, Schäden und Forderungen, die auf Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung im Rahmen dieser Garantievereinbarung beruhen.

Diese Beschränkung gilt auch für ASUS-Zulieferer und -Wiederverkäufer. Sie stellt das Maximum dessen dar, für das ASUS, ihre Zulieferer und Ihr Händler gemeinsam haften.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSERSATZFORDERUNGEN SEITENS DRITTEN GEGEN SIE. (2) VERLUSTE ODER BESCHÄDIGUNGEN VON AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN. (3) SPEZIELLE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN ODER JEGLICHE ÖKONOMISCHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENE GEWINNE UND EINSPARUNGEN), SELBST WENN ASUS, IHRE ZULIEFERER ODER IHR HÄNDLER VON DER MÖGLICHKEIT DES EINTRETENS SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN.

Service und Support

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter **<http://support.asus.com>**

